
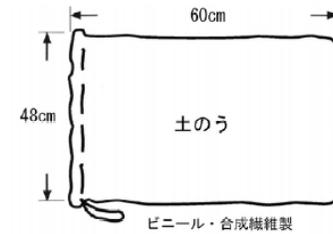


水防工法に使用する土のう作り

「水防工法の基礎知識」(社)全国防災協会より
「水防工法テキスト」(一財)北海道河川財団より

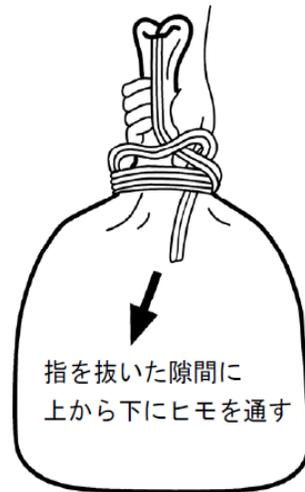

■用途

水防工法の基本ともなる土のう(ビニール・合成繊維等)を作る作業です。土のうは48cm×60cmのものを使用します。

■手順

①スコップで4~5杯の土を入れると袋の約7~8割になります。その重さは、およそ25~30kgです。

②袋のはしに出てくるヒモを引いて、袋の口をしぼります。

しぼりおえたら親指を添え、その指の上をヒモを2回まわします。指を抜き、ヒモを上から下へ通し、引いて締めます。

※ ひもを下に引きながら締め、最後は土のうの重さを利用して、上に引き上げる。

